

Technical Support

Bulletin Nr. 7 –TelevisCompact



Sumario

- *Introducción*
- *Primer encendido*
- *Navegación por los menús*
- *Ajuste de fecha y hora*
- *Intervalo de adquisición*
- *Configuración automática de la red*
- *Verificación de la presencia del controlador – Atribuir el nombre al controlador*
- *Star/Stop Registro*

Introducción


Este documento contiene información general necesaria para el encendido básico de TelevisCompact 20 y 60. El resto de ajustes y funciones se describen en el manual de usuario del CD-Rom que se suministra con la unidad.

Para encender el equipo por primera vez le aconsejamos que respete el orden de la secuencia de operaciones indicada.

Las siguientes operaciones se refieren a la pantalla y al teclado de TelevisCompact 20 y 60


Primer encendido

- Al encender el equipo por primera vez después de un largo periodo de inactividad, es posible que la pantalla muestre la página para ajuste de la fecha y la hora.





FECHA Y HORA
14/12/2005 16:09


- Apague y vuelva a encender la unidad. Si el mensaje se repite, apague y encienda de nuevo. SÓLO podrá acceder a los menús cuando la pantalla visualice el mensaje que se ilustra en la imagen siguiente y que a partir de este momento llamaremos "Página Principal"




E l i w e l l
01/01/1992 00:19

Navegación por los menús

- Pulse  o  en la "Página Principal" para entrar en el menú como se ilustra en la figura.

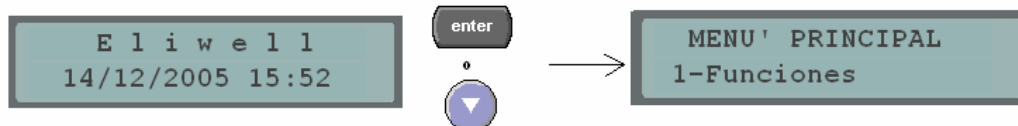






- Pulse la tecla  en la página que se ilustra en la figura, para entrar en los menús siguientes:



Menús disponibles:


1-Funciones, 2-Registros, 3-Nombre de dispositivos, 4-Diagnóstico,
5-Info. de sistema, 6-Impresión, 7-Programación, 8-Configuración,

- Seleccione el menú y pulse  para entrar y  o  para localizar un parámetro. Pulse  para entrar en un valor y  para salir. Vea los siguientes ejemplos.


Ajuste de fecha y hora

Pulse varias veces **esc** para salir de los menús y regresar a la “Página Principal”.


- Desde la “Página Principal”, pulse la tecla **↓** varias veces hasta que en la pantalla se visualice: 7-Programación.



- Pulse la tecla **enter** para entrar en el menú. Cuando el sistema solicite la contraseña vuelva a pulsar **enter** 6 veces; la última vez que pulse la tecla servirá para confirmar.

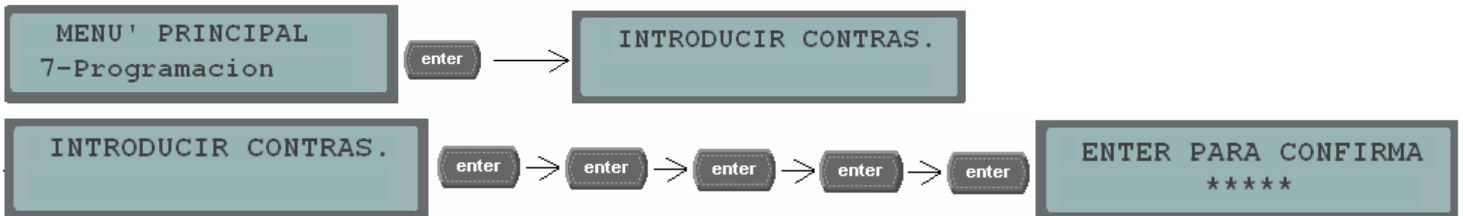


- Pulse la tecla **enter** para entrar en el menú 1 - Reloj.



- Para modificar la hora pulse la tecla **enter**; el cursor se situará debajo del primer par de números (en la imagen 01). Pulse **↑** o **↓** para ajustar el valor deseado y, a continuación, **→** para pasar al segundo par de números (en la imagen 01). Seguidamente pulse **↑** o **↓** para ajustar el valor y así sucesivamente.



- Por último pulse **enter** para confirmar (el cursor desaparecerá de la pantalla).




- Pulse **esc** varias veces hasta que se visualice la “Página Principal”



Intervalo de adquisición

Si está dentro de un menú, pulse varias veces **esc** hasta que se visualice la “Página Principal”.


- Entre en el menú 7-Programación (vea el punto anterior), pulse **↑** o **↓** para seleccionar 2-Parámetros de usuario y, a continuación, **enter**



- La pantalla mostrará el intervalo de adquisición. Si desea modificar dicho intervalo, pulse **enter** (aparecerá el símbolo <) y modifique los valores con las teclas **↑** o **↓**. Pulse la tecla **enter** para confirmar.



- Pulse **esc** varias veces hasta que se visualice la “Página Principal.”




Configuración automática de la red

Antes de iniciar el siguiente proceso revise lo siguiente:


1. cableado eléctrico sondas, alimentación, línea serie (no se olvide de conectar la resistencia terminal de $120\Omega \frac{1}{4} W$)
2. asignación de la dirección numérica a los módulos (parámetros FAA y dEA) y parámetros de alarma
3. existencia de módulos tipo EWTV: asignación de presencia sondas (P1P, P2P, P3P), parámetros de alarma (HAL, LAL, ...tiempos de retardo)

Si está dentro de un menú, pulse varias veces **esc** hasta que se visualice la "Página Principal".


- Desde la "Pantalla Principal", pulse la tecla **↓** varias veces hasta que en la pantalla se visualice 8-Configuración.




- Pulse la tecla **enter** para entrar en el menú. Cuando el sistema solicite la contraseña vuelva a pulsar Enter 6 veces, la última vez que pulse la tecla servirá para confirmar.

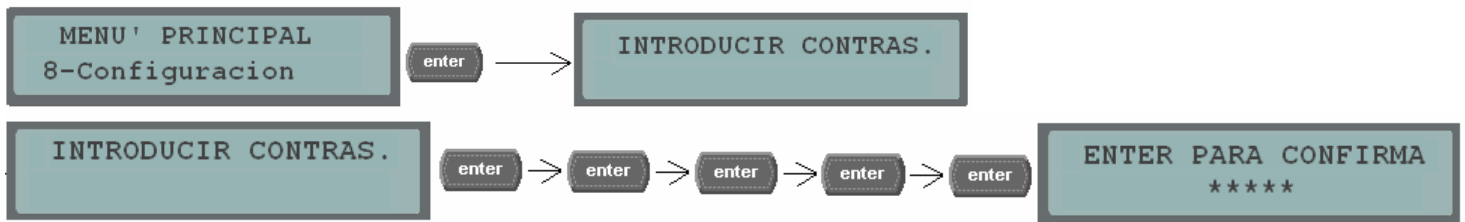


- Pulse la tecla **↓** hasta que en la pantalla se visualice 2-Config. Red.




- Pulse Enter; la pantalla mostrará la Configuración de Red. Vuelva a pulsar **enter**, aparecerá 1-Autorreconocimiento y Esperar. **NOTAS:** El proceso puede durar unos minutos.



- Al finalizar el proceso, la pantalla mostrará:



- Para comprobar si todos los instrumentos han sido localizados, entre en el menú de modificación como se ilustra en la figura:




- Pulse **enter**; la pantalla mostrará el primer instrumento reconocido por orden de Familia-Dirección (por ejemplo, F= 0-A=1, donde F=FAA y d=dEA atribuido al controlador). Pulse **↑** o **↓** para recorrer la lista.




Verificación de la presencia del controlador – Atribuir el nombre al controlador

- Seleccione en dicha página el controlador, pulsando la tecla **enter**. En la pantalla aparecerá el primer dato (Versión). Pulse **▲** o **▼** hasta que se visualice la opción Presencia Driver; ésta ha de estar configurada como “SÍ” para garantizar la correcta gestión del controlador. Si la opción está configurada como “NO”, el controlador se puede añadir utilizando el software “Configuration Tool”



- Pulse **▲** o **▼** en la página Presencia driver para ir al “Nombre dispositivo”. Pulse **enter** para modificar (el cursor aparecerá debajo de la primera letra)



- Pulse **▲** o **▼** para recorrer las letras y seleccionar la que se desea modificar. Pulse **▶** para pasar a la segunda letra y **▲** o **▼** para modificar; repita dichas operaciones para seguir modificando las letras.




- Pulse la tecla ENTER para confirmar (el cursor desaparecerá). A continuación, pulse **esc** para seleccionar un nuevo controlador (utilizando **▲** o **▼**) o bien pulse varias veces **esc** para salir de la programación.



Star/Stop Registro

Si está dentro de un menú, pulse varias veces **esc** hasta que se visualice la “Página Principal”.

- Desde la “Página Principal” entre en el menú 1-Funciones, como se ilustra en la figura.

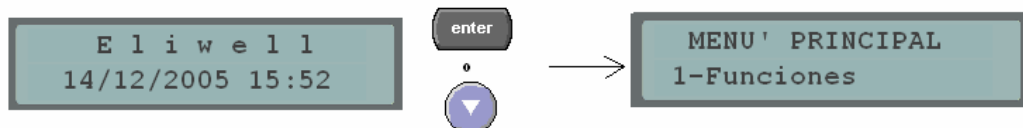

- Pulse Enter en el menú Funciones y siga la secuencia que se indica a continuación. Al activar los registros se enciende el piloto “rec”



- Para detener los registros, siga la secuencia que se indica a continuación:



Dicho proceso se completa en el momento de encendido mínimo de TelevisCompact. Las distintas modalidades de trabajo con los menús y parámetros también son válidas para otras configuraciones descritas en el manual del CD-Rom como, por ejemplo, conexión de módem, fax, sms, impresora, etc.

EXIMENDE DE RESPONSABILIDAD

La presente publicación es de propiedad exclusiva de Eliwell, la cual prohíbe absolutamente su reproducción y divulgación si no ha sido expresamente autorizada.

Se ha puesto el mayor cuidado en la realización de esta documentación; en cualquier caso, Eliwell no asume ninguna responsabilidad que se derive de la utilización de la misma. Dígase lo mismo para cada persona o sociedad que participa en la creación de este manual. Eliwell se reserva el derecho de aportar cualquier modificación, estética o funcional, sin previo aviso y en cualquier momento.



Eliwell Controls s.r.l.

Via dell'Industria, 15 • Zona Industriale Paludi • 32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY

Telephone +39 0437 986 111 • Facsimile +39 0437 989 066

Technical helpline +39 0437 986 300 • E-mail techsuppeliwell@invensyscontrols.com

www.eliwell.it

